

# HealthVib Complete HAV100-6Ch

## Hand & Arm Vibration 6-Kanal Messsystem

*The concept HealthVib complete HAV100-6ch constitutes of active and passive analysis units with indicator HAV, data logging.*

Speziell angefertigter Handschuh.





Der Sensor und die Analyseeinheit sind auf einem speziell entworfenen Handschuh montiert. Der Sensor ist in einer angefertigten Tasche in der Handfläche montiert. Gemäß Standard ISO-5349.

HealthVib HAV misst und analysiert HAV-Vibrationen nach ISO-5349 und EU-Richtlinien 2002/44/EG. Messungen von HealthVib HAV sind leicht zu lernen und auszuführen. Die Einheiten erfordert keine Kabel oder spezielle Konfigurationen. Während einer Messung kann ein Vibindicator HAV angeschlossen werden. Der Schwingungspegel wird angezeigt und zur späteren Analyse gespeichert.


Die Schwingungsdosis kann von der aktiven Einheit extrahiert werden. Die passive HealthVib HAV Einheit kann verbunden werden und beide Hände gleichzeitig messen. Die Daten werden kabellos zum Vibindicator HAV zur weiteren Bearbeitung übertragen. Der PC muss die Software CVK VibNoiseView installiert haben.

Vibrationsindikator HAV

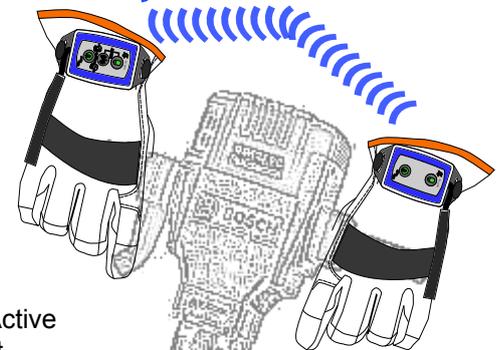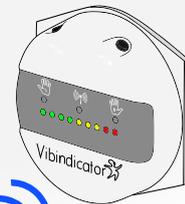

HAV Active Einheit

HAV Passive Einheit

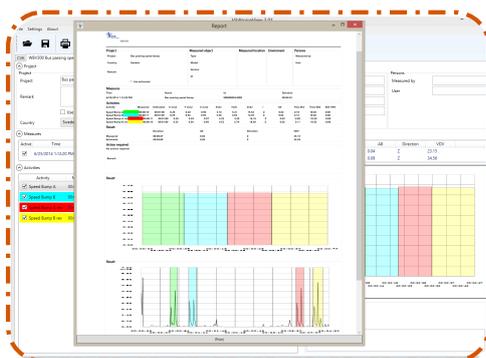

CVK VibNoiseView-  
Data Analysesoftware